



二ツ木

11街区

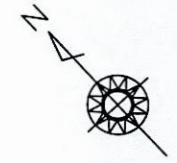

幸谷

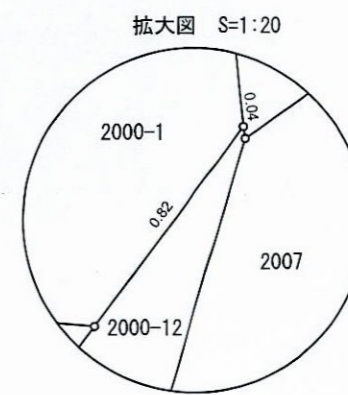

凡例	
地区界	—○—
字界	—●—
境界点	○

12.00	1-1	地番
10.00	120.00m ²	地積
12.00		辺長 (m)

の部分があなたの換地です。