
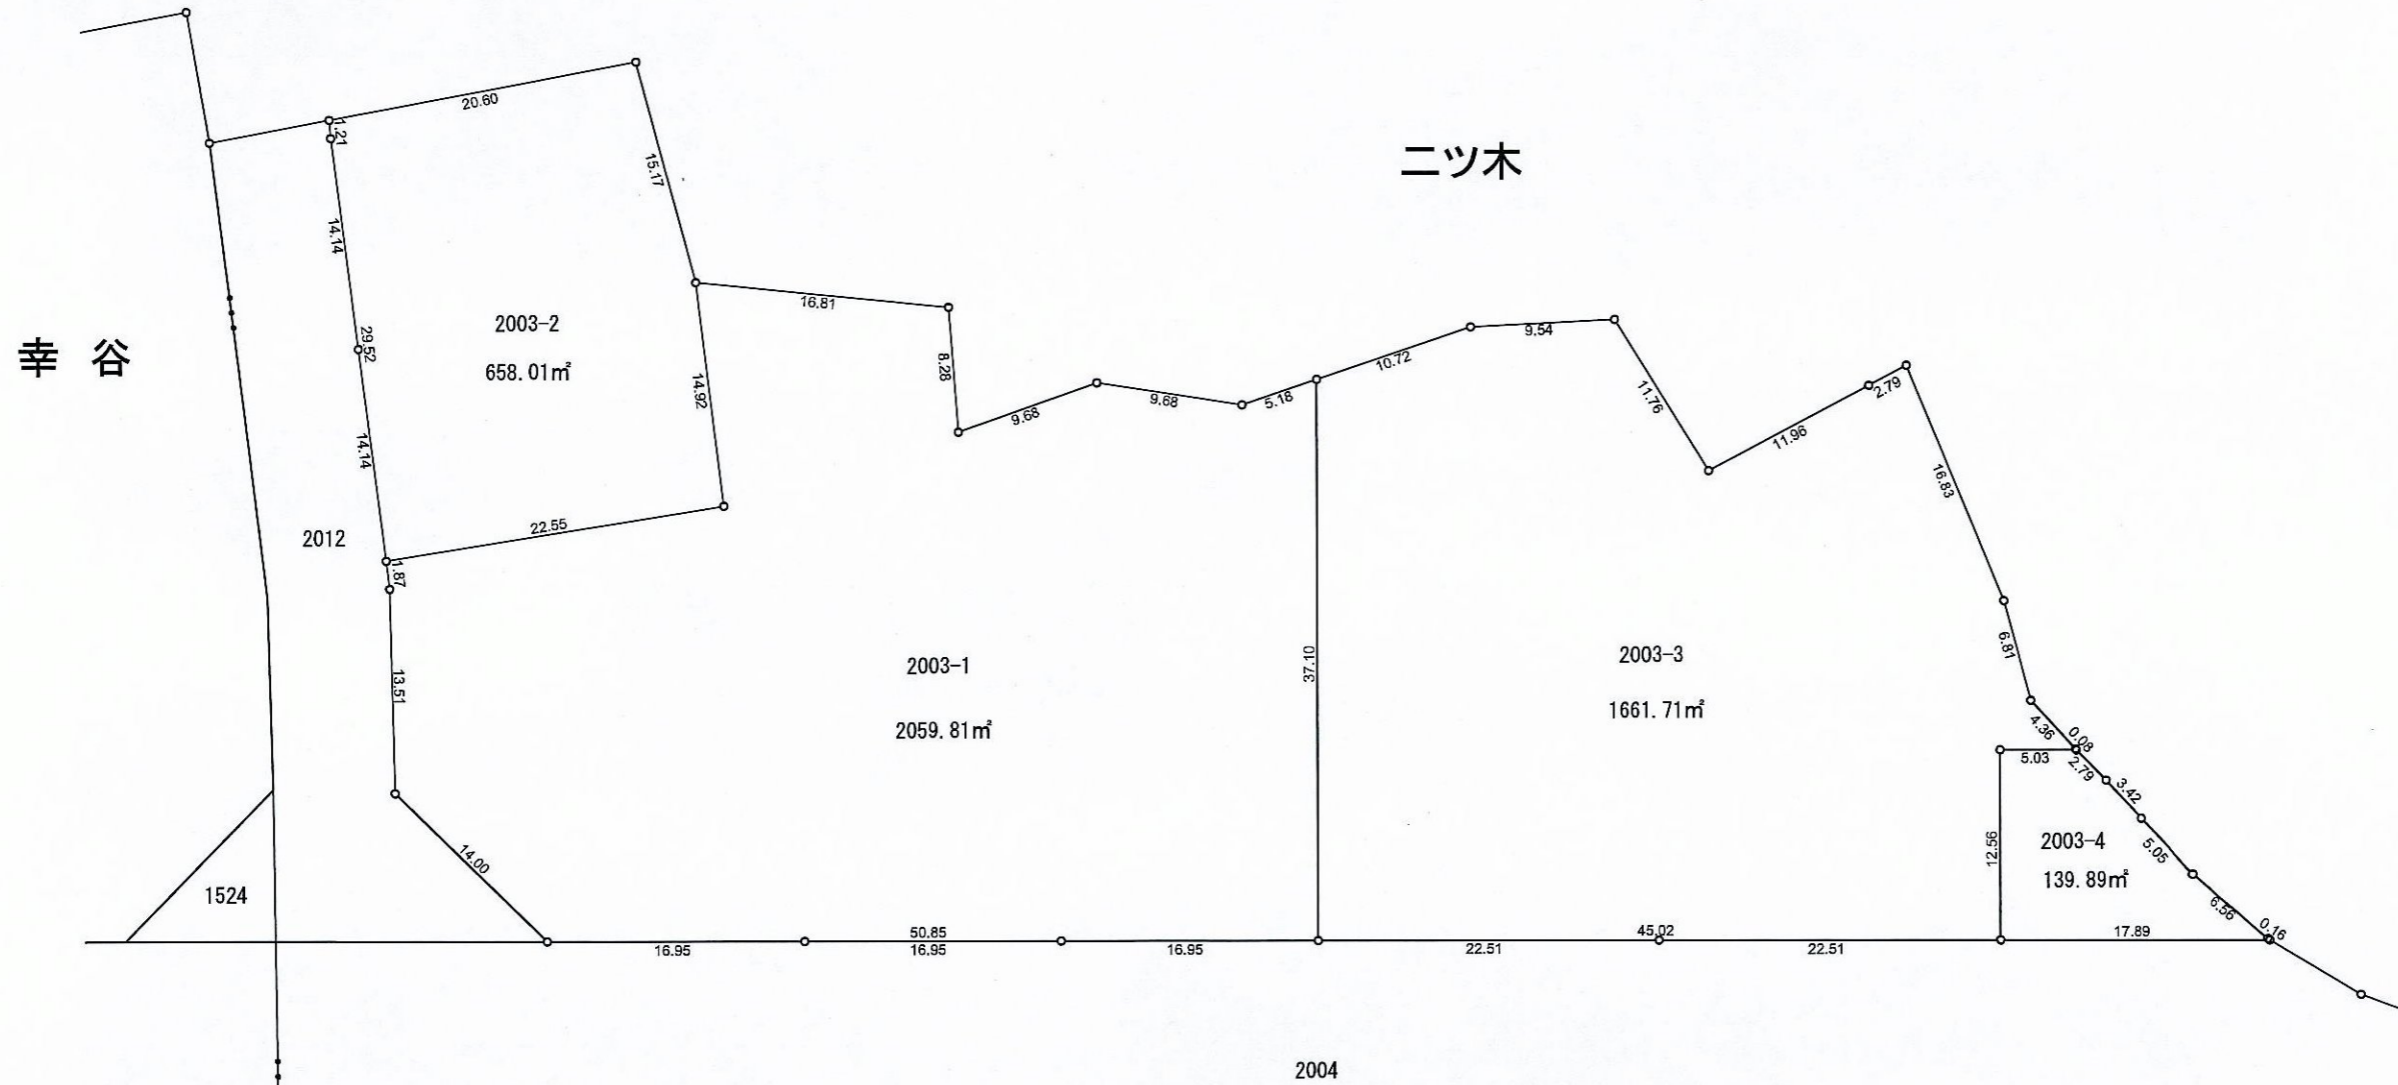


4街区

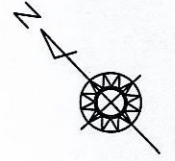

凡例	
地区界	—○—
字界	—●—
境界点	○

12.00	10.00	10.00	12.00	地番
1-1				
120.00㎡				地積
				辺長 (m)

の部分があなたの換地です。