



換地図

5街区

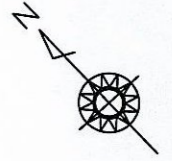

二ツ木

幸谷

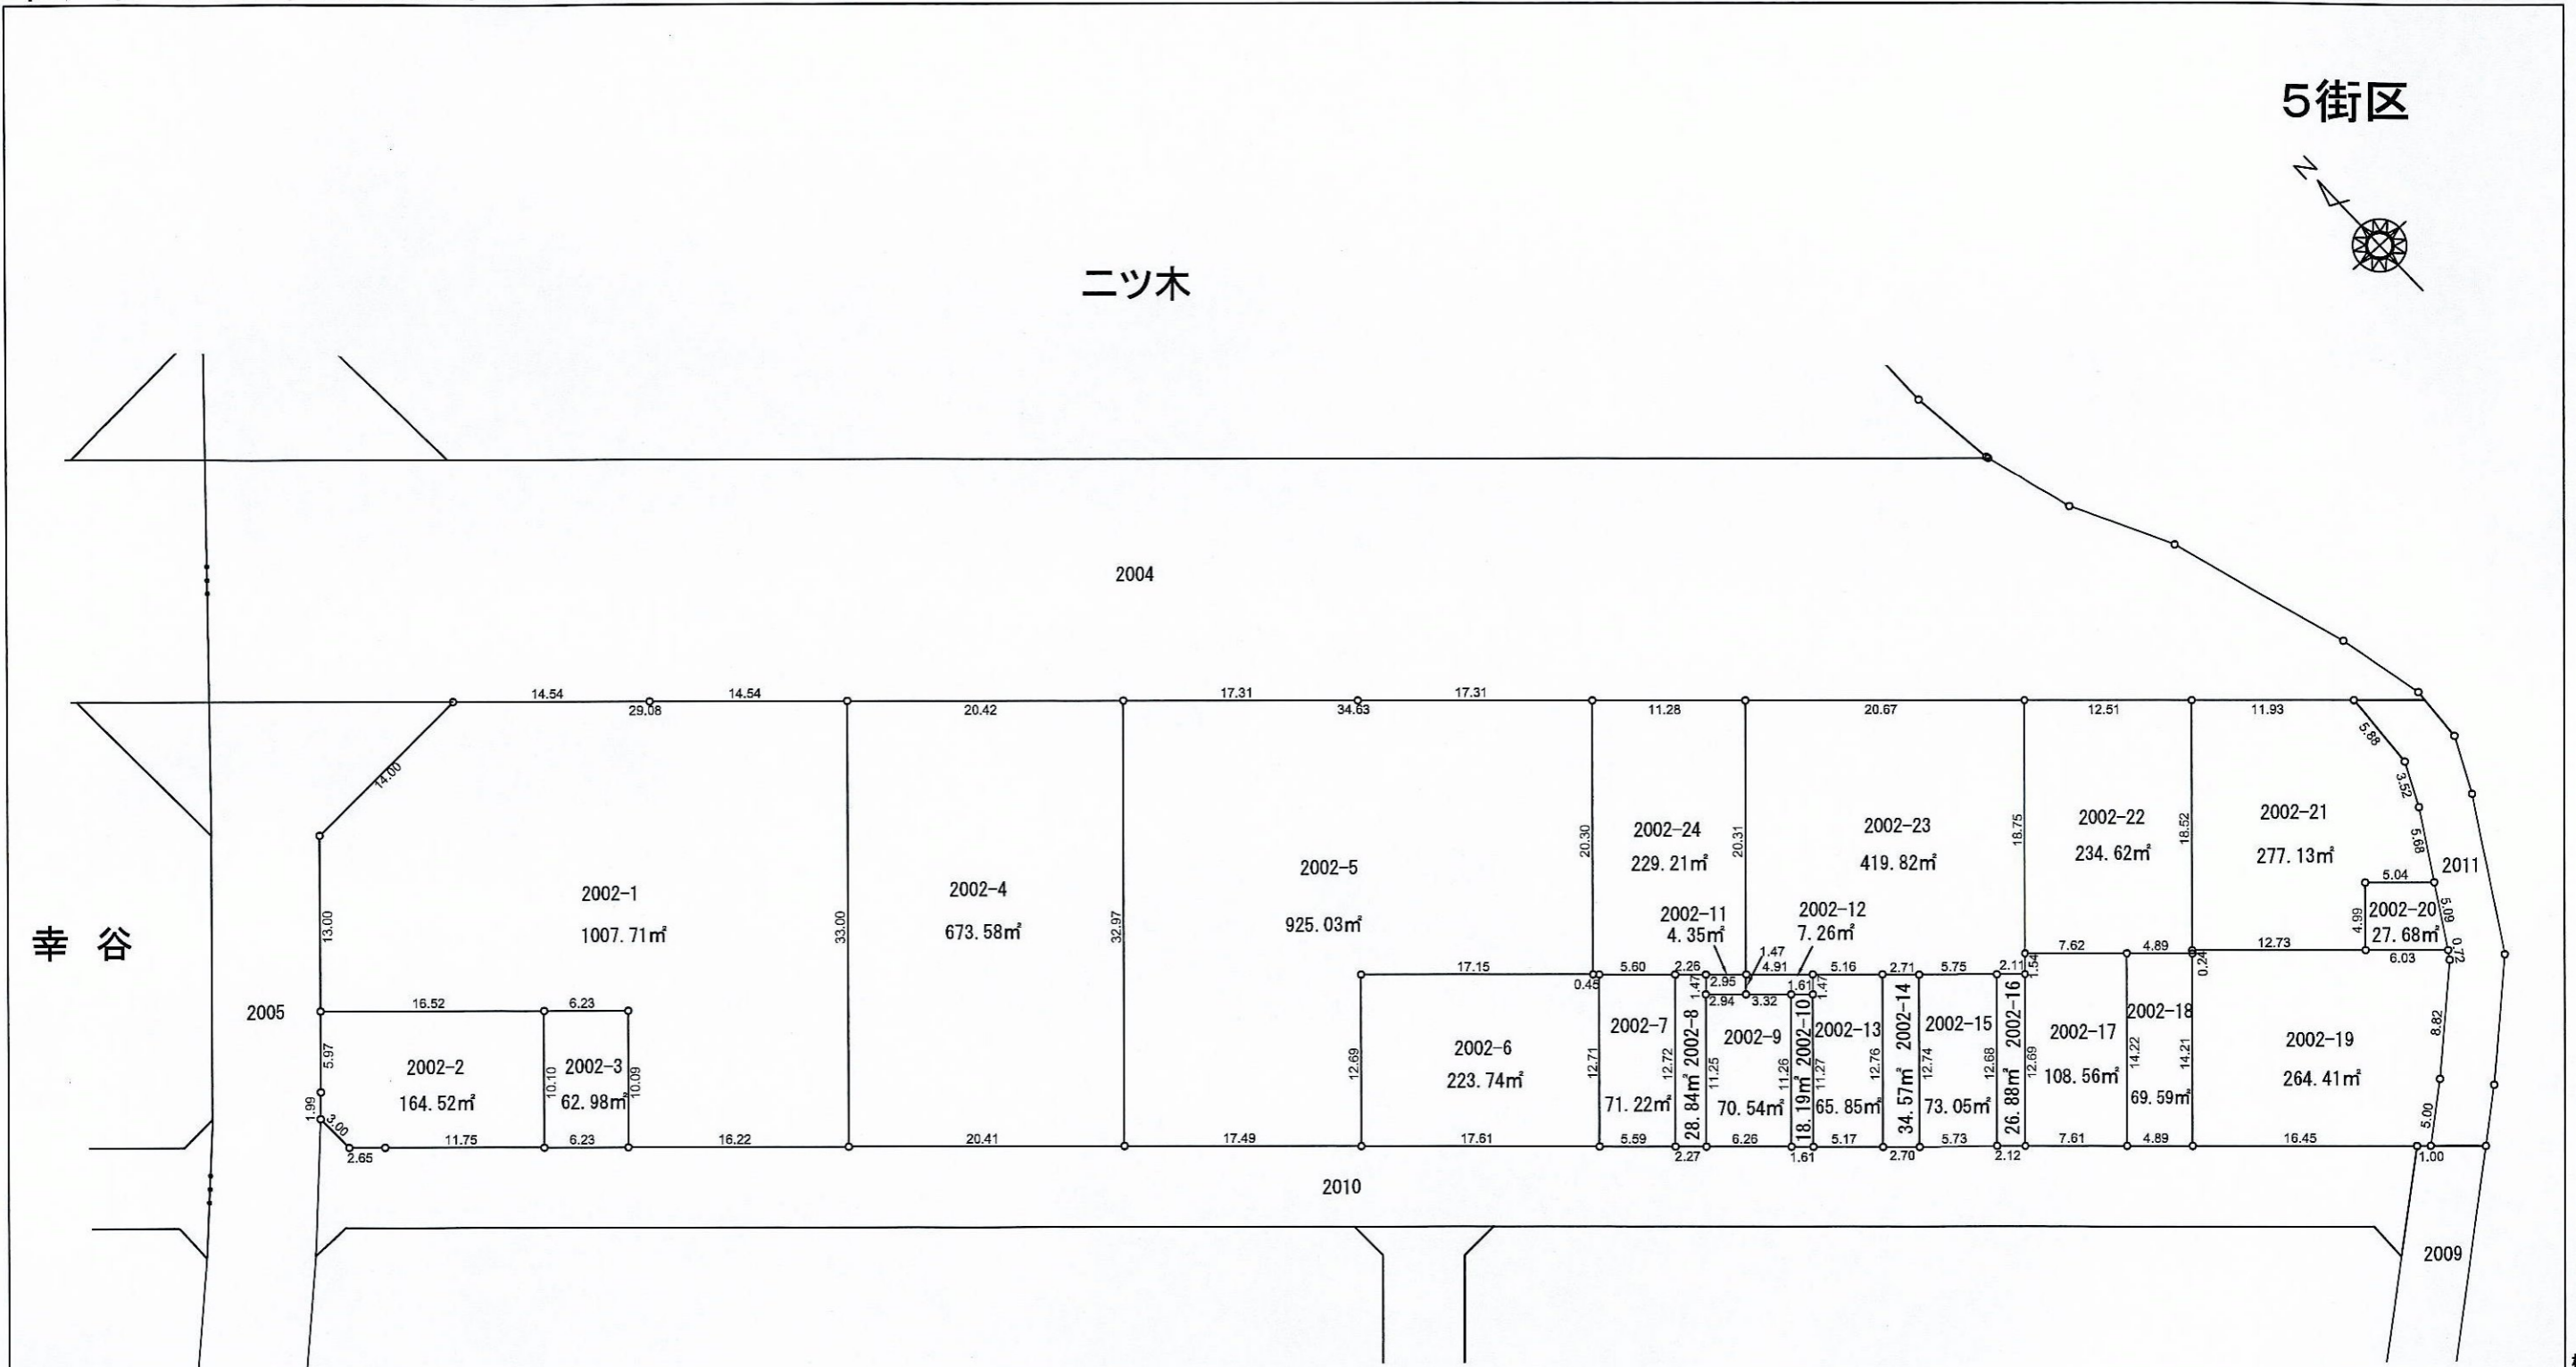

凡 例	
地区界	—○—
字 界	—●—
境界点	○
<p>12.00 10.00 10.00 12.00 1-1 地番 120.00m² 地積 辺長 (m)</p>	

の部分があなたの換地です。